

## NOTICE DE MONTAGE

### Le Chateau (PH6)

LOUVE TEAU

700103

#### Liste des Pièces

Référence	Désignation	Largeur	Longueur	Profondeur	Quantité
1a	Panneau de Plancher	820	1595		3
3a	Panneau de Mur (Barre Centrale)	800	1450		2
3b	Panneau de Mur	800	1450		3
3e	Panneau de Fenêtre avec Ouverture	800	1450		1
3f	Porte Étable (Supérieure)	545	640		1
3g	Porte Étable (Inférieure)	545	660		1
3c	Panneau Mur avec Fenêtre	800	1450		4
5a	Panneaux de Toit	827	1280		3
5b	Panneaux de Toit	285	1280		2
5c	Panneaux de Toit	625	1280		2
5d	Panneaux de Toit	355	540		2
6	Pignon de Triangle	800	930		4
7a	Longeron	32	1640	32	4
7b	Longeron	32	824	32	4
8	Balustrade "Cadre"	800	1356		1
8	Balustrade "Cadre"	370	1356		1
9	Plancher de Mezzanine	800	1536		1
10	Echelle	395	1100		1
11	Rampe à Main	32	1200	32	1
41	Bord de toit (Pignons)	70	1370	12	4
42	Décor bord de toit				2
43	Baguette de couverture Mur/Coin	44	1480	12	10
43a	Baguette de couverture Pignon	44	855	12	2
43b	Baguette de Couverture Toit ((Avant-Toits)	44	1272	12	2
43c	Baguette de Couverture Toit ((Avant-Toits)	44	288	12	2
43d	Baguette de Couverture Toit ((Avant-Toits)	44	1252	12	1
44	Toile Goudronnée	1000	10000		1
46	Volet				8
47	Jardinière				4
48	Jeu de baguettes pour vitrage				4
49	Echarpe de Fenêtre	447	447		4
50	Croix pour Fenêtre				8



EN71

Non autorisé pour Enfants  
en dessous de 36 Mois

## NOTICE DE MONTAGE

## Le Chateau (PH6)

Liste des Pièces (Continuation...)

Référence	Dsignation	Largeur	Longueur	Profondeur	Quantité
<b><u>Pour former les Lucarnes</u></b>					
52	Panneau de Côté de Lucarne (droit/gauche)	440	510		4
53	Echarpe de Fenêtre de Lucarne	447	447		2
53a	Jeu de Baguette de vitrage				2
53b	Croix de Fenêtre				4
54	Pignon de Lucarne	450	145		2
55	Panneau de toit de Lucarne (OSB)	580	270		4
56	Bord de toit de Lucarne (Haut de Lucarne)	70	325	12	4
56a	Décor bord de toit				2
57	Bord de toit de Lucarne (Dessous de Lucarne)	70	470	12	2
58	Morceau "Assise" de Lucarne	45	355	35	2
59	Baguette de Couverture Angle (Lucarne/Toit Principal)	30	680	12	4
<b><u>Pour former Cheminée</u></b>					
60	Façade de Cheminée	300	555		1
61	Arrière de Cheminée	300	182		1
62	Côtés de Cheminée (droit/gauche)	300	555		2
63	Capuchon de Cheminée	44	380	12	4
64	Baguete de Couverture	12	555	12	2
65	Baguette de Couverture	12	182	12	2

## ATTENTION

### **Non autorisé pour les Enfants en-dessous de 36 Mois.**

Aucune responsabilité ne pourra être acceptée par cette Compagnie pour tout problème émanant du montage et ou de ces instructions.

**Lire ces instructions attentivement avant de commencer le travail de manière à vous familiariser avec la méthode correcte.**

Avant de commencer le montage, vérifiez toutes les pièces à l'aide de la liste des pièces. Toutes pièces manquantes ou endommagées doivent être signalées, par écrit, dans les 30 jours qui suivent son achat.

N'essayez pas de monter votre abri un jour de pluie, de neige ou quand il y a du vent.

Ne laissez pas de neige s'accumuler sur le toit de votre abri.

Les jours de grand vent, assurez-vous que la porte soit bien fermée.

**Bien que tout effort a été pris pour sélectionner le meilleur bois possible sans échardes et bordures rugueuses, avant le montage, nous recommandons fortement que toutes les pièces soient vérifiées et lissées où nécessaire en utilisant un papier d'émery ou autre produit équivalent. Egalement, assurez-vous qu'il n'y existe aucun clou ou vis qui dépasse.**

Les caractéristiques techniques de Sécurité existantes inclues les charnières de porte style piano continu, les loquets magnétiques, ventilation, fenêtres non-ouvrantes et vitrage en acrylique.

Nous recommandons que toutes les pièces soient traitées avec un produit de conservation de bois non-toxique avant le montage. Plus d'attention devra être portée sur les bordures et les dessous de panneaux, qui ne sont plus accessibles après le montage.

**Prière noter qu'en règle générale, aucune pièce en bois nécessite un coupage de votre part.**

**La construction de la cabane à jeux doit s'effectuer en plusieurs étapes**

- 1) Traitez toutes les pièces avec un produit de conservation de bois
- 2) Préparation du terrain, traitement et pose du plancher
- 3) Fixation des panneaux de mur en position
- 4) Installation de la charpente du toit et de la toile goudronnée
- 5) Fixation des baguettes de couverture, bord de toit, et vitrage etc.
- 6) Traitement Final

**Il est important qu'un adulte soit toujours présent pour superviser pendant l'utilisation de la cabane à jeux.**

### Préparation du terrain


De manière à atteindre une stabilité de l'abri, la cabane à jeux doit être placée sur une surface ferme, nivelée. Tout soin pris à ce stade vous assurera un montage plus facile et vous donnera un meilleur fini.

Si l'abri n'est pas posé sur une base en béton, assurez-vous bien que le sol soit bien soutenu. NB Si les panneaux de mur ne sont pas nivelés vous aurez des difficultés pour fixer la toiture.

Dessin 1 indique la position correcte des supports, lesquels doivent être de mêmes niveaux et parallèles.

Nous recommandons que le plancher soit traité avec un minimum de 2 couches d'un produit de conservation de bois non - toxique avant l'installation, conformément aux instructions du fabricant.

Les panneaux de plancher peuvent à présent être fixés ensemble, en utilisant 6 vis de 50mm, et positionnés.

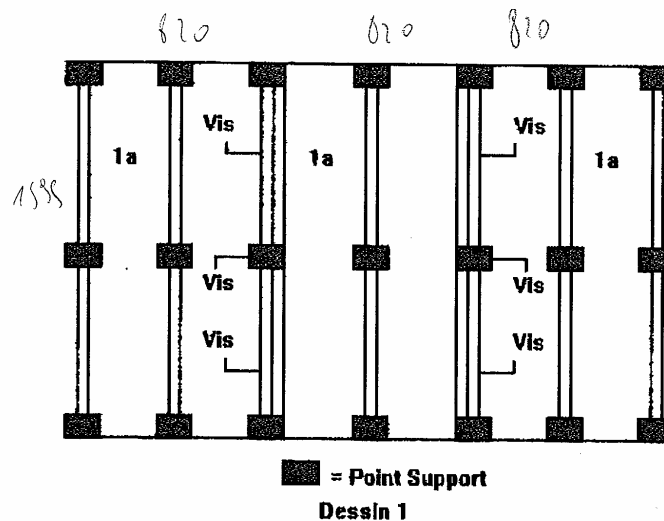

### Fixation des panneaux de mur

Prière noter que les panneaux de mur de 800mm sont interchangeables donnant une variation de modèle. Vous devrez toutefois, vous assurer que le plancher de la Mezzanine soit fixé aux panneaux de mur avec la barre centrale et/ou aux panneaux de fenêtre.

Commencer par placer 2 panneaux de mur sur le plancher en bois de manière à former un coin. Les panneaux de mur sont vissés entre eux en utilisant les vis de 50mm fournies. Travailler en faisant le tour de l'abri, en fixant les panneaux de mur individuels en position, utilisant 3 vis de 50mm sur chaque verticale.


Une fois satisfait quant à la position des panneaux de mur, les fixer au plancher en utilisant 2 vis de 50mm sur chaque panneau. Prière noter que le plancher est légèrement plus petit que la taille totale des murs. Ceci afin de compenser toute expansion et contraction pendant les périodes très chaudes et froides.



DESSIN 2

L'arrière et la façade de la cabane à Jeux sont composés de 3 panneaux de mur/fenêtres. Les côtés sont composés de 2 panneaux de mur / fenêtres.


Dessin 3 montre disposition suggérée .

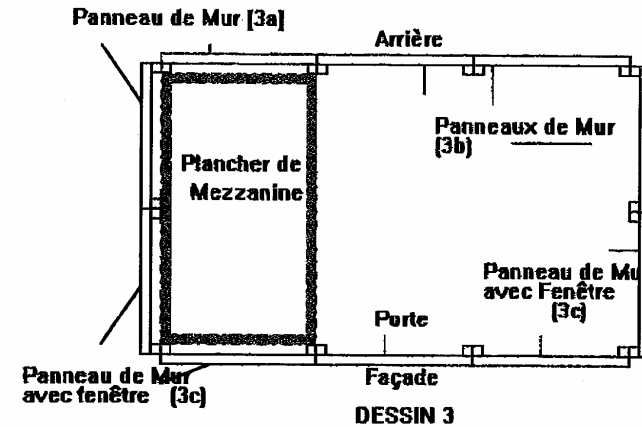

De manière à donner un meilleur accès, il est recommandé que les écharpes de fenêtres non-ouvrantes (particulièrement les fenêtres situées sous la mezzanine) soient fixées en position et les croix de fenêtre posées. Les écharpes sont maintenues en position par des vis de 50mm et les croix sont sécurisées avec les fourmis de 25mm. Les fenêtres peuvent être vitrées de l'extérieur un peu plus tard.

#### Installation de la toiture

Fixez les panneaux de pignon (6) ensemble, en utilisant 3 vis de 50mm, pour former l'extrémité d'un pignon. La nouvelle extrémité de pignon doit être fixée au sommet des panneaux de côtés en utilisant les vis de 50mm (6 Vis)

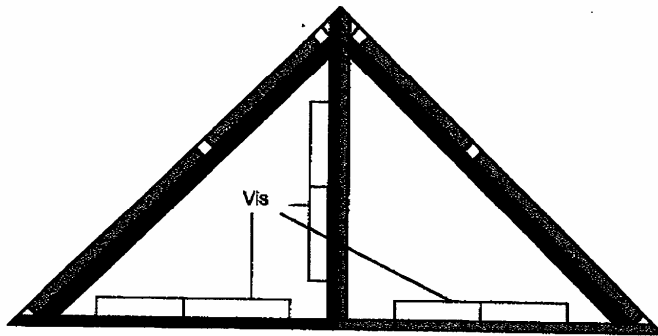


Dessin 4

Avant d'essayer de fixer en position plus de la toiture, il est important que le plancher de la mezzanine et le cadre de la balustrade soient fixés en position. La balustrade fait partie des supports de toit.


#### Installation du plancher de la Mezzanine

Le plancher de la mezzanine (9) doit être joint aux nouveaux panneaux de mur formés en utilisant les vis de 50mm. Le cadre du dessous du plancher de la mezzanine doit être de même niveau que les Barres Centrales sur les panneaux de mur (3a) et/ou le cadre directement au dessus du panneau de fenêtre. Le plancher de la mezzanine est attaché en vissant à travers le cadre en dessous du plancher et l'encadrement, comme décrit ci-dessus pour les panneaux de mur. Vous devrez accorder 3 vis par panneau de mur individuel (12 au total) Voir dessin 5.

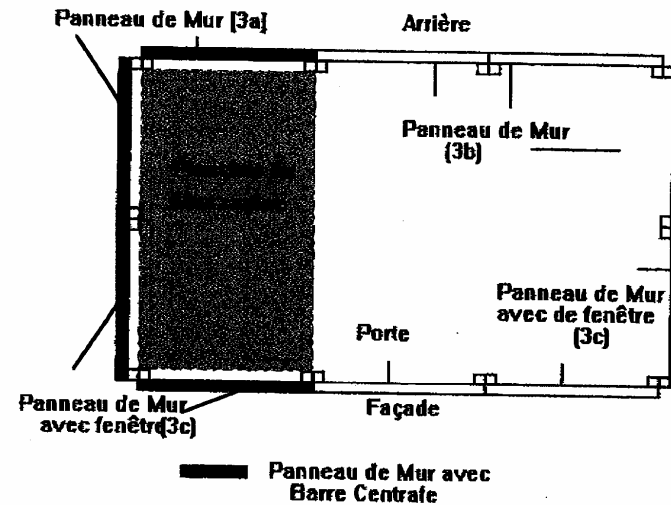


Dessin 5

Les panneaux de Balustrade (8 & 8a) peuvent à présent être fixés en position. Ils sont fixés au plancher de la mezzanine et à la façade de l'abri en utilisant les vis de 50mm. La balustrade forme partie de support pour la toiture. Avant de fixer les cadres en position, les 4 plaques métalliques de 100mm doivent être attachées au sommet de chaque cadre de balustrade, en utilisant les vis de 25mm. Les longerons de toit qui supportent la toiture seront éventuellement attachés aux plaques métalliques une fois de plus avec des vis de 25mm.

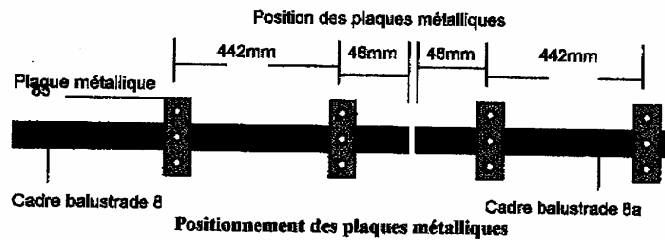


Fixez le plus grand des deux cadres en premier. Il doit être positionné de manière très serrée à la façade de l'abri. L'extrémité de l'apex doit alors être en alignement avec le centre de l'abri. Attachez la balustrade au cadre du mur de façade et au plancher de la mezzanine utilisant les vis de 50mm. La plus petite balustrade (8a) est maintenant fixée au plancher de la mezzanine et au nouveau plus grand cadre installé. Les lignes du cadre de la balustrade complétée doivent suivre la forme de l'abri.

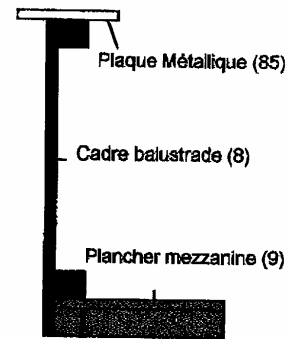


Dessin 7

#### Fixation des Cadres de Balustrade

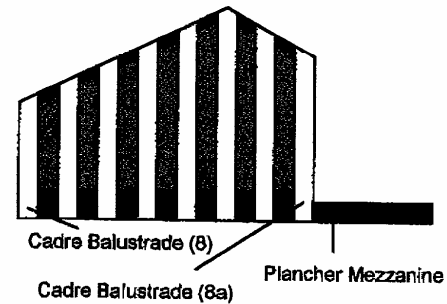


Dessin 8

Les longerons (7a & 7b) sont maintenant positionnés. Ils vont de pignon en pignon et supportent les panneaux de toit. Les pignons ont des encoches qui permettent les longerons de s'y loger et de les sécuriser avec les vis de 50mm. Le sommet du cadre de balustrade sert effectivement de "fermette" pour supporter les longerons. Ayant préalablement fixé les plaques métalliques au sommet du cadre de balustrade, vous avez déjà les lignes des longerons d'établies. Le joint entre le plus long et le plus court des longerons doit être au-dessus de la balustrade. Ils sont attachés aux plaques métalliques de dessous, avec des vis de 25mm.

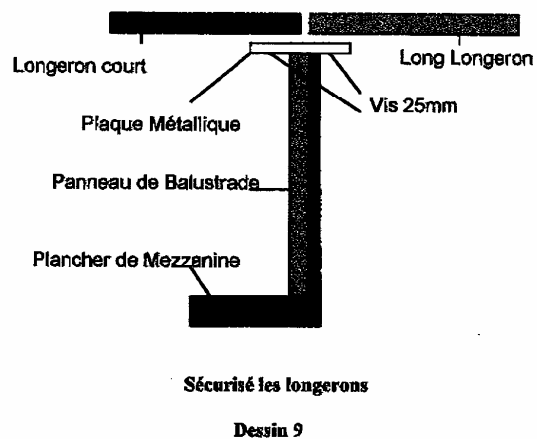

#### Installation des panneaux de toit

Les panneaux de toit sont positionnés au dessus des longerons, accordant un dépassement d'égale distance à chaque extrémité de pignon. Le morceau assise lucarne (58) doit être fixé à l'encadrement au sommet du mur de façade, utilisant les vis de 70mm. La partie droite du morceau assise de lucarne est de 45mm. Ceci agit à la fois en tant que rondelle pour assurer l'espace correcte aux avant-toits entre les panneaux de toit 5b & 5c mais fournit également un support pour les lucarnes pour plus tard. Les panneaux de toit sont sécurisés avec des clous de 40mm, allant du haut dans les encadrements de l'abri et traversant les longerons.

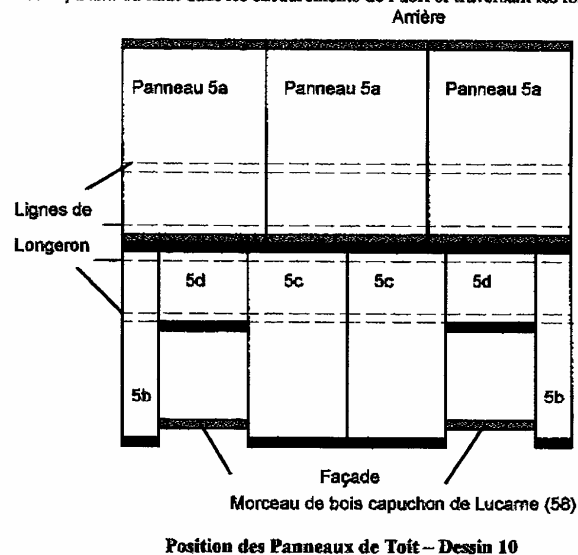


### Assemblage des Fenêtres de Lucarne

Les lucarnes doivent être montées avant d'essayer de les fixer à la toiture de la cabane à jeux.


Le pignon de lucarne (54) doit être attaché aux 2 côtés de lucarne utilisant 2 vis de 50mm, vissées du dessus.

L'écharpe de fenêtre de lucarne est à présent fixé, une fois de plus en utilisant les vis de 50mm. Le sommet de l'écharpe de fenêtre de lucarne doit être positionné de manière bien serré au bas du pignon de lucarne.

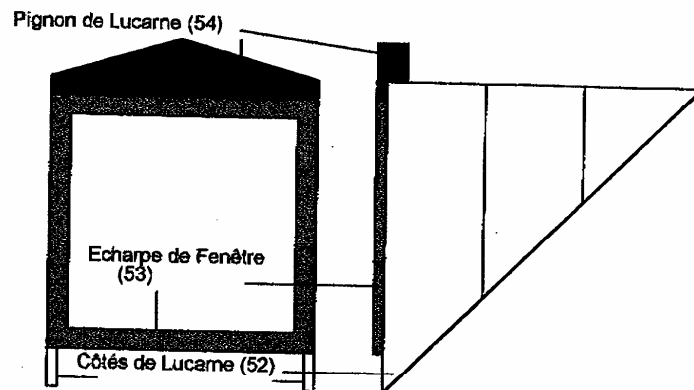

Assemblage de Lucarne  
Dessin 11


Les morceaux OSB de toit de Lucarne (55) sont à présent fixés. Les extrémités qui sont en angle doivent être à l'arrière de la lucarne de manière à ce qu'ils rentrent en contact éventuellement avec la toiture de la cabane à jeux.

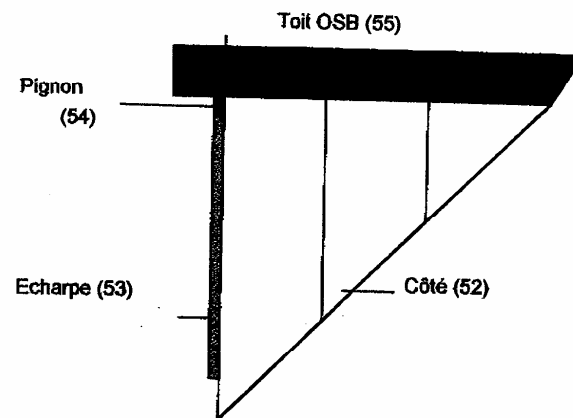

Dessin 12

La toiture est sécurisée en clouant à travers la toiture du dessus et la fixant aux côtés de la lucarne et pignons. Elle est également fixée de dessous en utilisant plaque métallique en angle et les vis de 12mm.

Avant de fixer les lucarnes à la cabane à jeux, il est nécessaire de placer la première longueur de toile goudronnée à l'abri, le long des avant-toits à la façade de la cabane à jeux, qui aidera pour l'étanchéité.

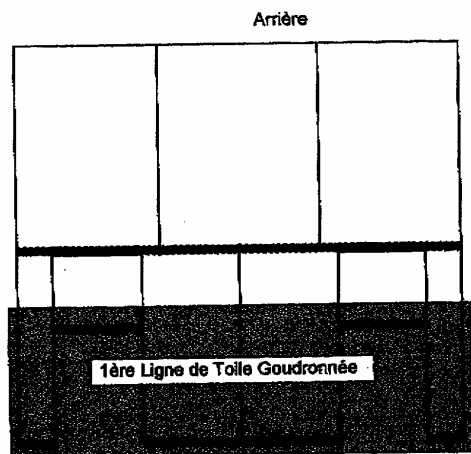


Façade  
Dessin 13

Bordez la toile goudronnée en position utilisant les clous galvanisés à grosses têtes, en prenant soin des zones où les lucarnes seront placées.

La toile goudronnée peut maintenant être taillée de l'intérieur de la cabane à jeux pour ouvrir le "trou" pour la lucarne. Assurez-vous d'accorder un dépassement de 30mm autour de chacun des "trous".

Les lucarnes pré-assemblées peuvent à présent être fixées à la cabane à jeux.

La lucarne doit être positionnée sur le morceau assise de lucarne (58) et au sommet des panneaux de toit 5b et 5c et au sommet de la première ligne de toile goudronnée.

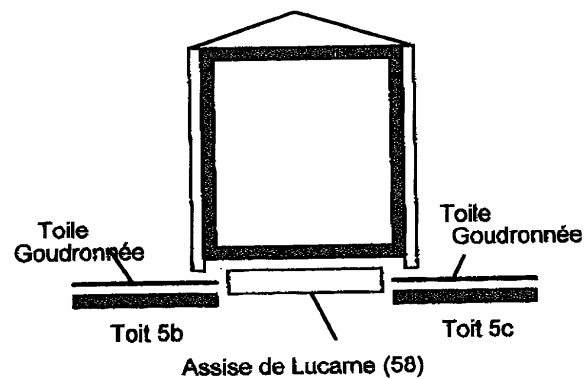

Dessin 14


La lucarne est maintenant en position en vissant de l'intérieur de l'abri, à travers le panneau de toit et la toile goudronnée dans l'encadrement le long du dessous de la lucarne, utilisant les vis de 50mm

La lucarne est fixée à l'assise de la lucarne avec des vis de 50mm.

### Installation de la toile goudronnée

Il est à présent possible de finir de poser la toile goudronnée sur la toiture de la cabane à jeux.


Commencer par poser la toile goudronnée sur les lucarnes. Accorder suffisamment de dépassement d'approximativement 300mm à l'arrière de la lucarne où elle rencontre le toit de la cabane à jeux. Le surplus de toile goudronnée peut être serré à la toiture. Ceci est important pour l'étanchéité de l'abri.

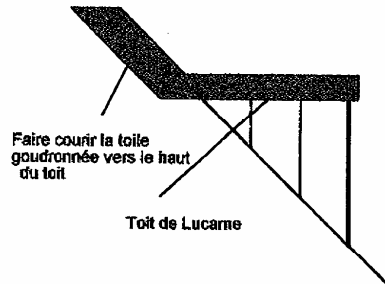

Dessin 15

Maintenant, posez la toile goudronnée à l'arrière de l'abri. Accordez un débordement d'égale distance à chaque pignon d'approximativement 50mm. Taillez la toile goudronnée et fixez-la à la toiture utilisant les clous galvanisés à grosses têtes.

Finalement, l'apex de l'abri doit être couvert de toile goudronnée. Accordez un débordement d'approximativement 150mm à l'arrière de l'abri. Sur la façade, la toile goudronnée doit être placée au-dessus de la toile de la lucarne et également sur la première couche de toile aux avant-toits.

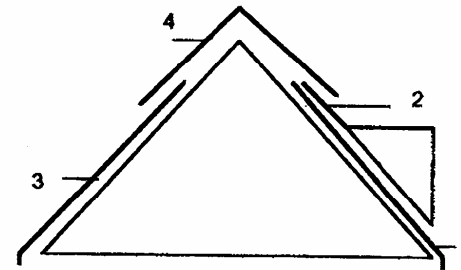


Les Etapes de Pose de Toile Goudronnée

Dessin 16

Taillez la couche supérieure de toile goudronnée autour de la forme des fenêtres de lucarne, prenant soin de ne pas endommager les couches inférieures de toile goudronnée.

Toute la toile goudronnée peut être fixée avec les clous galvanisés à grosses têtes.

Les baguettes de couvertures en angle (59) pour la lucarne sont fixées sur la lucarne. Elles doivent être placées dans l'angle entre le côté de la lucarne et le toit de la cabane à jeux. (Dessin 17)

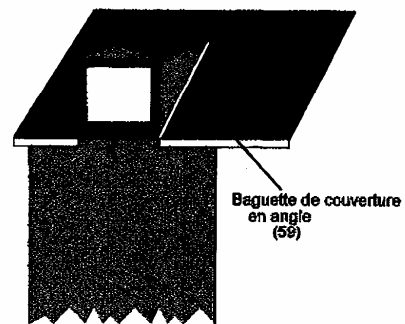


Dessin 17

**Pose de porte étable**

Positionnez la porte étable sur le cadre de porte utilisant les charnières piano fournies. La charnière piano doit être fixée sur le côté angle des portes individuelles.

Quand vous fixez les portes, vous devez vous assurer que "l'arrêt de porte" est placé au haut de la porte de manière à éviter que la porte inférieure ne s'ouvre pendant que la porte supérieure reste fermée. (Dessin 18)

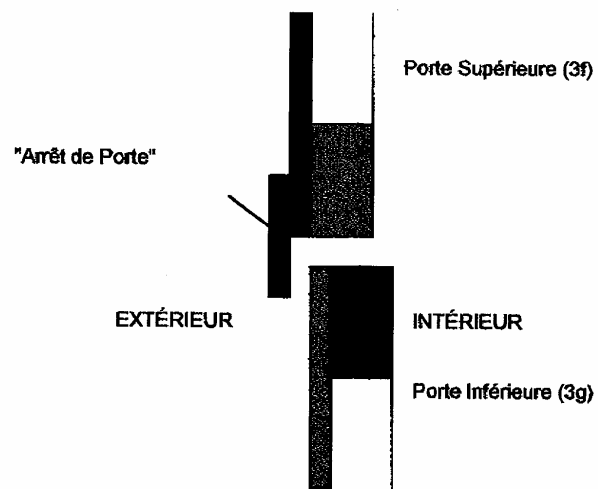


Dessin 18

**IL EST IMPORTANT DE NOTER QUE LES CHARNIÈRES NOIRES DÉCORATIVES SONT POUR DÉCORATION SEULEMENT ET DOIVENT ÊTRE FIXÉES APRÈS QUE LA PORTE ÉTABLE AIT ÉTÉ FIXÉE EN UTILISANT LES CHARNIÈRES PIANO FOURNIES**

### Finition

Montez la cheminée et la fixez au toit selon la position de votre choix en vissant de l'intérieur de l'abri à travers le toit avec des vis de 50mm.

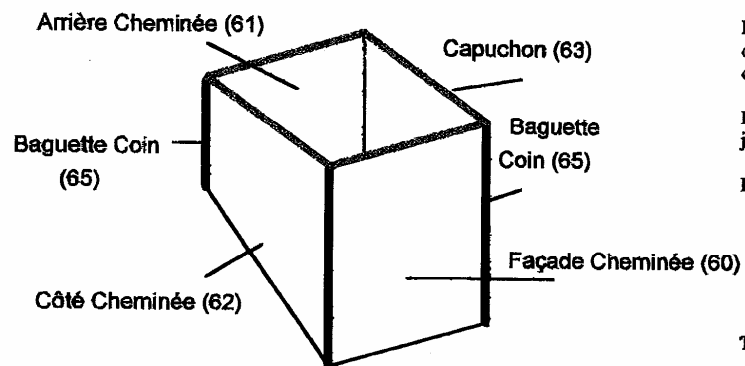

Dessin 19

Positionnez à présent l'échelle pour donner accès à la mezzanine, et sécurisez au mur arrière et au plancher de la mezzanine en utilisant les vis de 50mm. La rampe à main (11) doit être rattachée au mur arrière en utilisant les vis de 70mm.

Fixez les bords de toit (56) et décors bord de toit (56a) au haut des lucarnes et le bord de toit décoratif (57) en dessous de la lucarne en utilisant les clous de 40mm

Clouez les pignons bord de toit (41) et les décors bord de toit en position, avec des clous de 40mm. Les baguettes de couverture de mur sont fixées avec des clous de 40mm.

Les fenêtres doivent être vitrées avec le verre acrylique fourni en utilisant les jeux de baguettes de couverture pour vitrage et les clous fournis, fixez également les croix de fenêtres.


Les volets non fonctionnant doivent être cloués en position, et finalement les jardinières sont fixées.

Fabriqué au Royaume Uni par: Florada Garden Buildings Limited  
W2 Westwood Industrial Estate  
Margate  
Kent CT9 4JG

### Traitement de l'abri

Quand le montage est terminé, il est fortement recommandé que vous vérifiez une fois de plus la totalité de l'abri pour toute écharde ou partie rugueuse ou clous et/ou vis dépassant, et lissez où nécessaire en utilisant un papier d'émery etc, conformément.

Après que le montage est terminé, tout l'abri doit être traité avec un minimum de 2 couches d'un produit de conservation de bois, lequel sera non nocif aux enfants et maintenu tel quel selon les instructions du fabriquant.

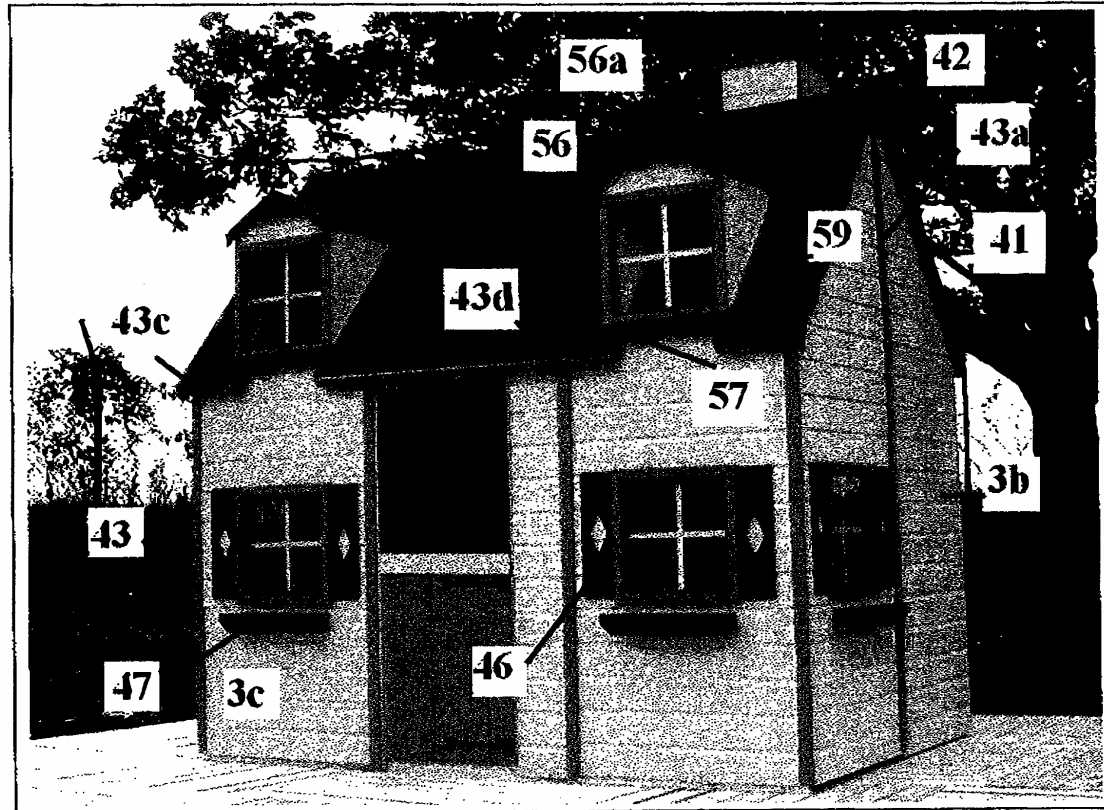

Bardeau et Peinture pour Exposition Seulement

TOTAL P. 015